




Présentation du téléphone

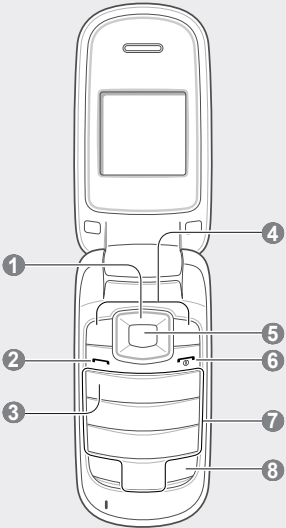

**1**

**Touche de navigation**  
En mode Veille, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur (les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur), ou de passer un appel simulé (bas) ; en mode Menu, permet de parcourir les options des menus

► *Simuler un appel*

**2**

**Touche d'appel**  
Permet de passer ou de recevoir un appel ; en mode Veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

**3**

**Touche de messagerie vocale**  
En mode Veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

**4**

**Touches écran**  
Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

**5**

**Touche de confirmation**  
En mode Veille, permet d'accéder au mode Menu ; en mode Menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer une saisie

**6**

**Marche/arrêt/Sortie de menu**  
Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel ; en mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir à l'écran d'accueil

**7**

**Touches alphanumériques**

**8**


**Touche profil Discret**  
En mode Veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir cette touche enfoncée)

Les symboles d'état suivants peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :


Icône	Description
	Puissance du signal
	Appel en cours
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)
	Alarme activée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie

Installer la carte SIM et la batterie


1. Retirez le cache de la batterie et insérez la carte SIM.




2. Insérez la batterie et remettez le cache en place.



3. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.




4. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.




Mettre la batterie en charge

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.



2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Saisir du texte

**Pour changer de mode de saisie**

- Maintenez la touche **[#]** enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur **[#]**.
- Appuyez sur **[\*]** pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche **[\*]** enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer la langue de saisie.

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant au caractère à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	<b>Remarque</b> <span> </span> : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	<b>Opération suivante</b> <span> </span> : ordre dans lequel les options ou les menus doivent être sélectionnés pour l'exécution d'une étape. Exemple <span> </span> : en mode Menu, sélectionnez <b>Messages</b> → <b>Nouveau message</b> (c'est-à-dire <b>Messages</b> , suivi de <b>Nouveau message</b> )
	<b>Crochets</b> <span> </span> : touches du téléphone. Exemple <span> </span> : <b>[*☎]</b> (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
	<b>Signes inférieur à et supérieur à</b> <span> </span> : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché en bas de l'écran. Exemple <span> </span> : <b>&lt;OK&gt;</b> (représente la touche écran <b>OK</b> )

Allumer ou éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

- Maintenez la touche **[\*☎]** enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
- Réglez l'heure et la date, puis appuyez sur **<Enregistrer>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Si vous enlevez la batterie après avoir réglé l'heure et la date, celles-ci seront réinitialisées.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- En mode Veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

Vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

- Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
- Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<Enregistrer>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent ou sur **[\*☎]** pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

Emettre un appel

- En mode Veille, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone à composer.
- Appuyez sur **[☎]** pour appeler le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[\*☎]**.

Répondre à un appel

- À la réception d'un appel, appuyez sur **[☎]**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **[\*☎]**.

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.

Vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie si vous utilisez le profil Discret ou Hors-ligne.

- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier** → **Volume**.
- Pour régler le niveau sonore, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
- Appuyez sur **<Enregistrer>**.

Pour régler le volume d'écoute pendant un appel

En cours d'appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume.

Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction haut-parleur. Utilisez le mode Combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Modifier la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil actuellement utilisé.

Vous ne pouvez pas changer la sonnerie si vous utilisez le profil Discret ou Hors-ligne.

- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier** → **Sonnerie d'appel**.
  - Choisissez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
- Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Rappeler un numéro récemment composé

- En mode Veille, appuyez sur **[☎]**.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails de l'appel ou sur **[☎]** pour composer le numéro.

Régler et utiliser les alarmes

Pour régler une nouvelle alarme

- En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
- Sélectionnez un emplacement d'alarme vide.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
- Réglez les détails de l'alarme.
- Appuyez sur **<Enregistrer>** ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Pour arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter une alarme ainsi que sa répétition, ou appuyez sur **<Répéter>** pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Activer la fonction de traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact à deux destinataires que vous avez définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez votre mot de passe et appuyez sur **<OK>**.

Si vous accédez à la fonction de **Traçage du mobile** pour la première fois, vous devez créer, puis confirmer votre mot de passe.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
- Sélectionnez la rubrique **Destinataires** et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Appuyez sur **Options** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Sélectionnez la rubrique **Expéditeur** et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

**Pour désactiver une alarme**

- En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
- Sélectionnez l'alarme à désactiver.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **OFF**.
- Appuyez sur **<Enregistrer>**.

Si vous avez retiré la batterie, l'alarme programmée risque de ne pas sonner.

SAMSUNG ELECTRONICS

**SAMSUNG**

**Déclaration de conformité (R&TTE)**

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

**Téléphone mobile GSM : GT-E1150i**

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SÉCURITÉ	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 +A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
DAS	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 62209-1 <span> </span> : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

**Samsung Electronics QA Lab.**

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.11.09  
(lieu et date de parution)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager  
(nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

**CE 0168**

